


- ◎ この度は、本製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
- ◎ この施工説明書をよくお読みになり、内容をご理解された上で施工ください。
- ◎ ここに示した注意事項は商品の性能、機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
施工にあたっては必ずお守りください。



- ▶環境に優しい
- ▶施工時に調整幅が大きい
- ▶コーナーにも適用
- ▶カラー対応可能

組立図

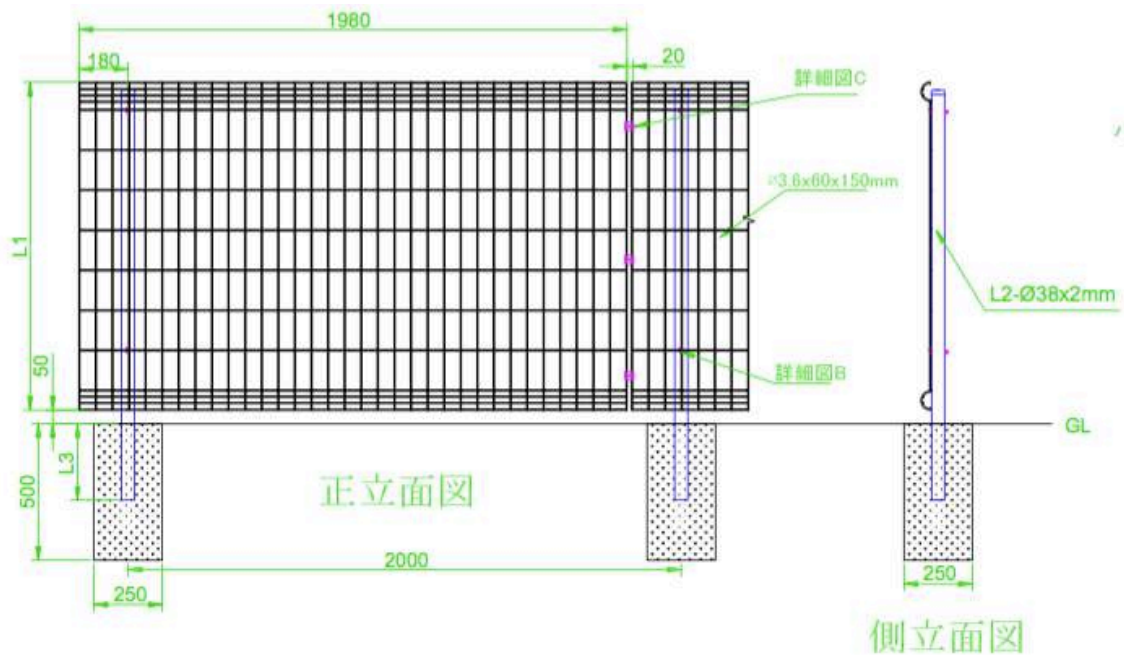

設置準備

1.1 安全第一

いかなる工事現場と同様に作業現場の安全性が第一。下記のアイテム着用のこと。

①目立つジャケット②安全靴③ヘルメット④保護メガネ⑤作業手袋

1.2 設置のための用具

①六角レンチ②スパナ③巻ざし④縄

組立手順

部材確認



支柱打込み



網パネル取付



設置完了

部材確認


コンクリート

支柱取付

網パネル取付

設置完了

一、部材確認

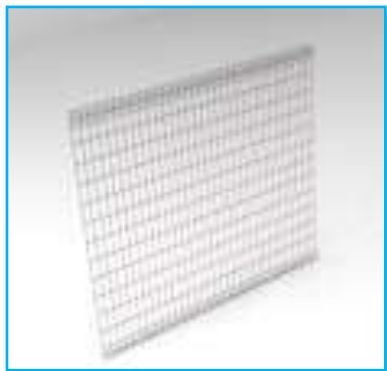

網



支柱



ハンガーボルト



網連結金具

部材確認

コンクリート


支柱取付け

網パネル取付

設置完了

二、コンクリート製作

図面の通りにスパンを表記して、コンクリートを作ります。

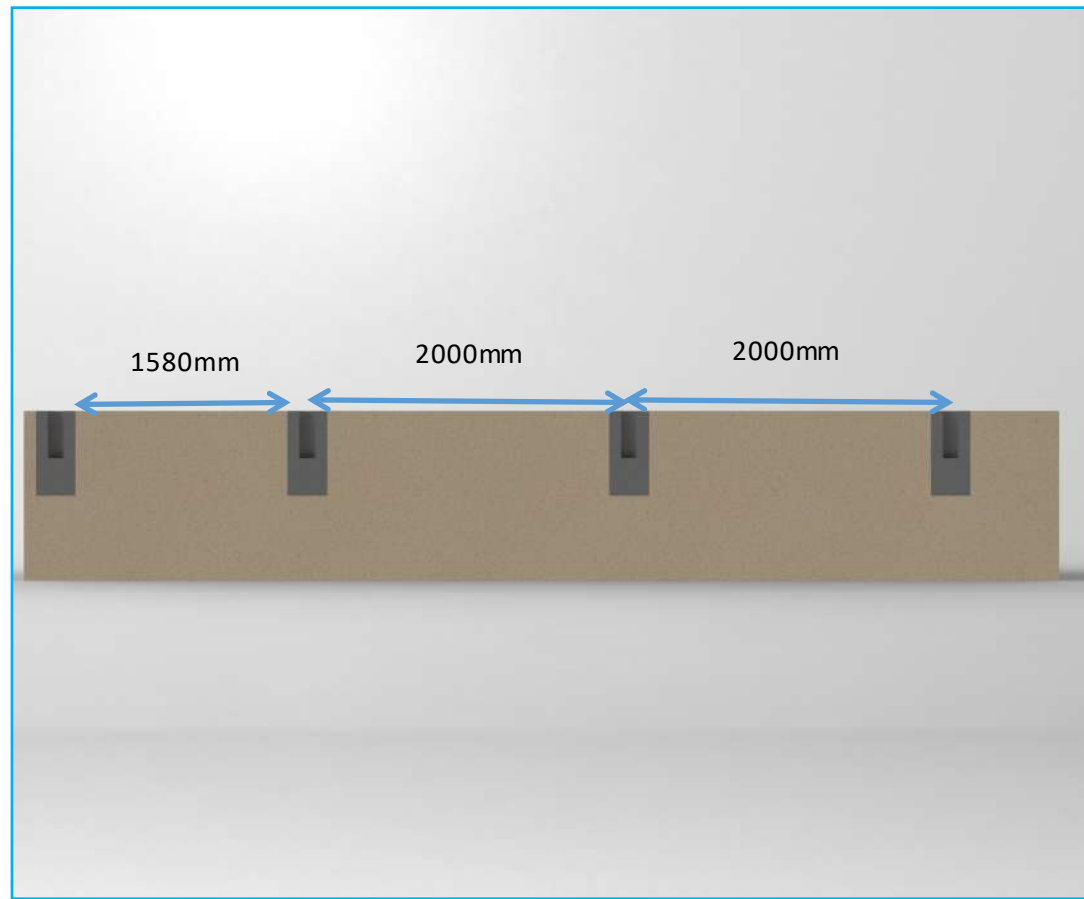

部材確認



コンクリート

支柱取付

網パネル取付

設置完了

三、支柱取付け

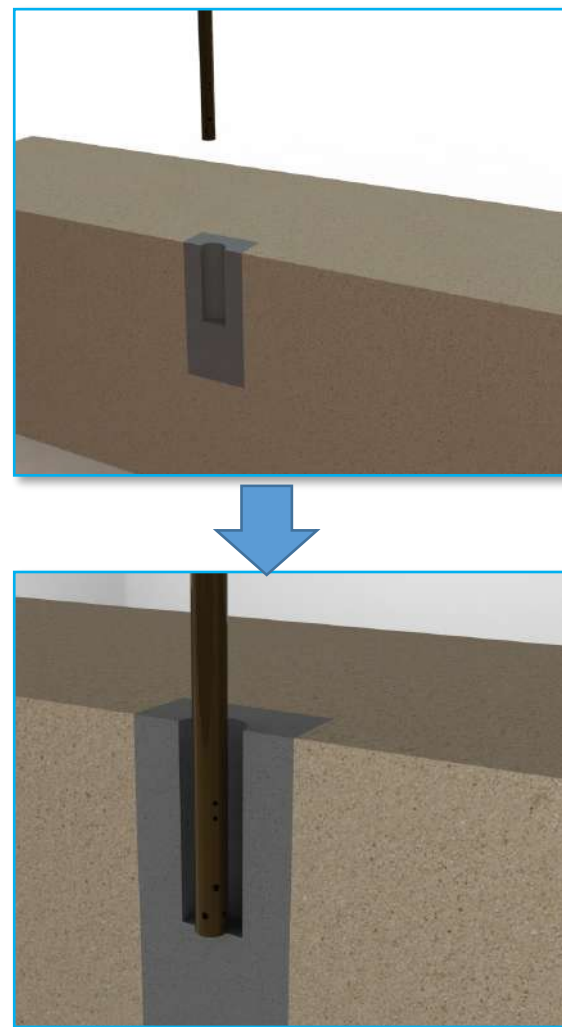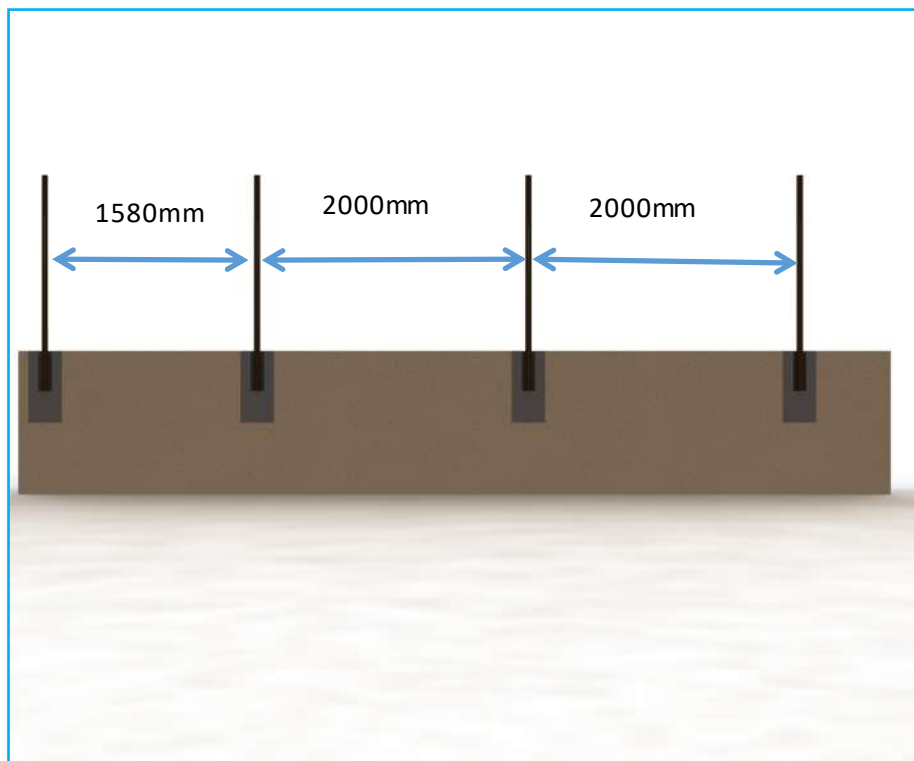

部材確認

コンクリート

支柱取付

網パネル取付


設置完了

四、網パネル取付

1、ハンガーボルトによって網フェンスを支柱に取り付けます。H1200mm-2箇所、H1500mm-3箇所、H1800mm-4箇所でハンガーボルトを取り付けます。




2、連結金具で網を連結します。H1200-3箇所、H1500-4箇所、H1800-4箇所で連結金具を取り付けます。

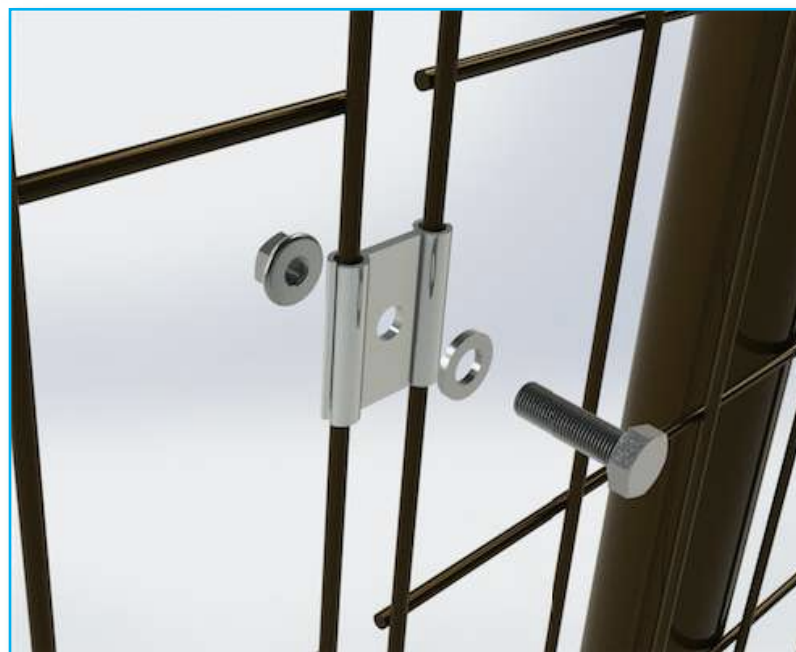

斜面の取り付け


設置方法①

支柱：斜面と垂直して取付けます。
網：斜面と平行して取付けます。

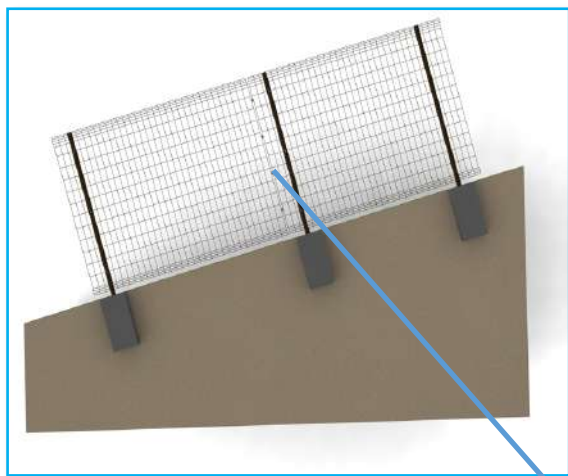


設置方法②

支柱：水平面と垂直して取付けます。
網：水平面と平行して取付けます。

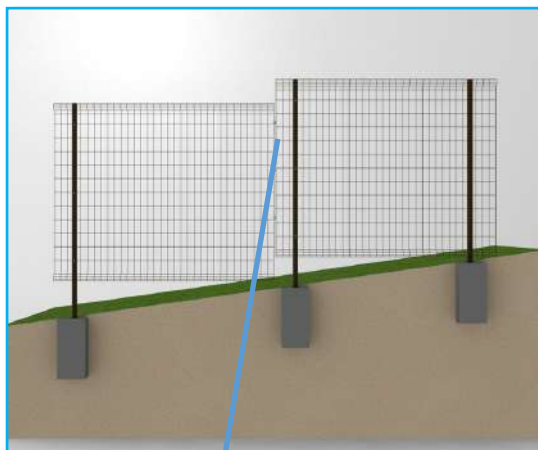

設置方法③

支柱：水平面と垂直して取付けます。
網：斜面と平行して取付けます。

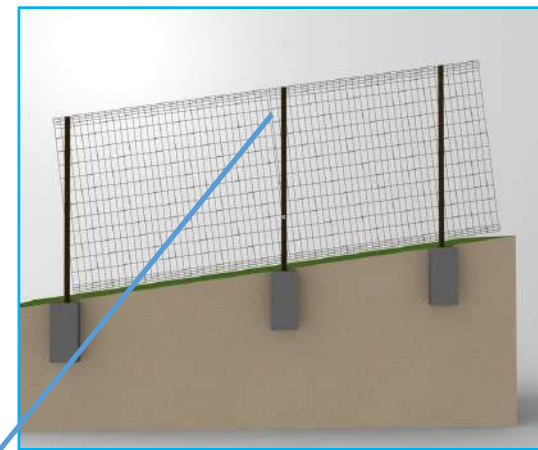


網と網の連結：
平地と同じな連結金具を使います。

斜面と平地の接する所


設置方法①

接する所に、支柱1本を設置します。
支柱を斜面と垂直して取付けます。

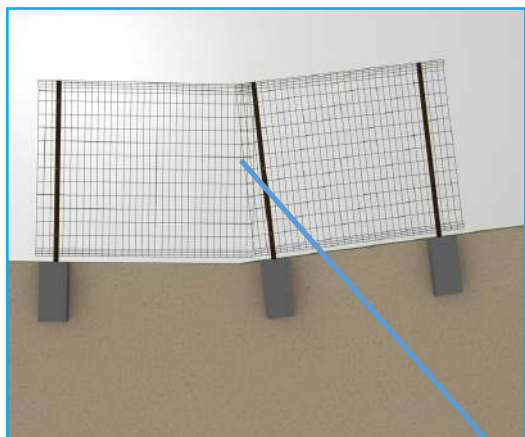

設置方法②

接する所に、支柱1本を設置します。
支柱を水平面と垂直して取付けます。

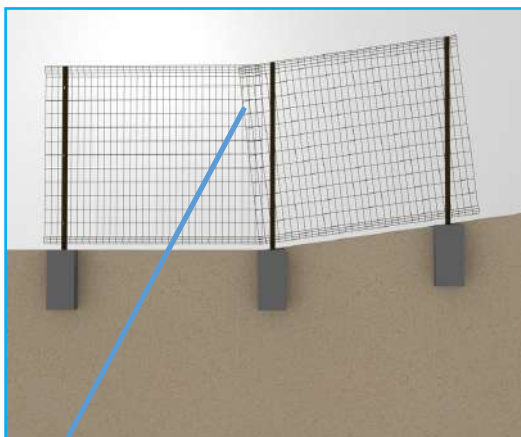

網と網の連結は右図の金具を使います。



コーナーの取付

網と網の連結：平地と同じな金具を使います。
支柱：1本を追加して、強度アップ



部材確認

杭打込む

柱取付

網パネル取付

設置完了


五、設置完了



門扉



詳細図

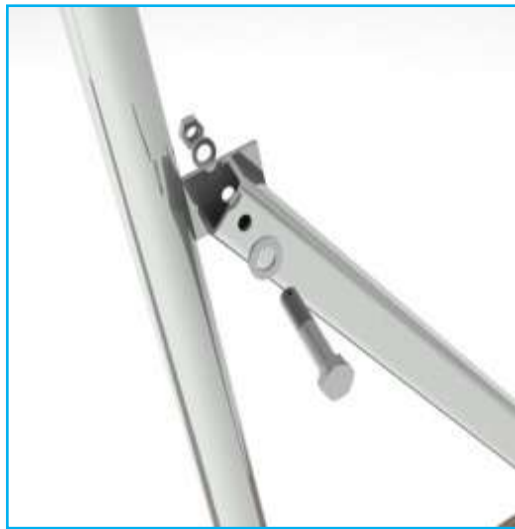

FUJITEX

 **0120-81-2166**

営業時間 9:00 ~ 18:00(土・日・祝定休)

社名 株式会社フジテックス

創業 昭和53年8月

設立 昭和61年4月

資本金 3億円

従業員数 150名(パートナー社員を含む)

代表者 代表取締役社長 一森 雄介

本社所在地 東京都新宿区大久保3-8-2
住友不動産新宿ガーデンタワー 13F
TEL.03-5155-2030(代) FAX.03-5155-203

